

Manuel d'utilisation

C-0220

CARILLON SANS FIL avec fonction station météo



Réf : 990220

Rév. 1.00 - 21/02/12

OPTEX vous remercie d'avoir fait l'acquisition de ce carillon sans fil.

Merci de lire attentivement cette notice d'utilisation avant d'utiliser le produit.

	Recyclage de votre ancien appareil Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE. Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé. Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.
	Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur le carton d'emballage et sur le mode d'emploi signale que ces composants peuvent être recyclés. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux.
	Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur les éléments d'emballage en matière plastique signale que ces composants sont recyclables. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux. Ce symbole figurant sur l'emballage en carton signifie que l'entreprise qui a mis ce produit sur le marché participe financièrement à la collecte sélective des emballages.

En cas de problème ou de demande d'information technique :

Vous pouvez nous contacter de 2 méthodes :

* Par téléphone : **Du lundi au Vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00**

 **N°Indigo 0 825 05 62 60**

0,15 € TTC / MN

* Par mail : **sav@optex-normand.com**

www.optex.fr

I) BIEN COMMENCER

- 1) Pour éviter tout choc électrique, il est conseillé de ne pas ouvrir le produit. Dans le cas où une réparation est nécessaire veuillez contacter votre revendeur ou un professionnel dans ce domaine.
- 2) Cette appareil doit être installé dans un environnement ventilé et aéré, pas directement exposé au rayon du soleil.
- 3) Ne pas utilisé de produits chimiques pour nettoyer le produit. Utilisez simplement un chiffon humide.
- 4) Utilisez des piles Alkaline, elles ont une durée de vie plus importante.
- 5) Lors du remplacement des piles, utilisez le même type de piles.
- 6) Ne jamais utiliser de piles rechargeables
- 7) Dans le cas où vous n'utilisez pas le carillon pendant une longue période, il est conseillé d'enlever les piles.

II) DESCRIPTION

1) COMPOSITION DE VOTRE ENSEMBLE



- * 1 carillon sans fil (Alimenté par 2 piles 1,5V AA non incluses)
- * 1 bouton extérieur (Alimenté par 2 piles 1,5V AAA non incluses)
- * 1 notice d'utilisation en Français

2) INTRODUCTION

Ce carillon sans fil est facile d'installation. Son bouton extérieur est équipé d'une sonde permettant de transmettre sans fil la température extérieure.

Il vous sera également possible de changer les différents mélodies disponibles sur le carillon.




Merci de prendre un peu de temps pour lire cette notice d'utilisation.

3) FONCTIONNALITES

- 32 sonneries polyphoniques
- Affichage de l'heure sur écran LCD
- Affichage de la température intérieure et extérieure
- Indicateur par LED sur le carillon
- Format d'affichage de l'heure en 12H ou 24H
- Possibilité de régler jusqu'à 2 alarmes
- Bouton extérieure entièrement étanche avec emplacement pour le nom
- Installation très facile, sans câbles
- Distance de fonctionnement 100 mètres en champs libre.

III) INSTALLATION




a) Le bouton

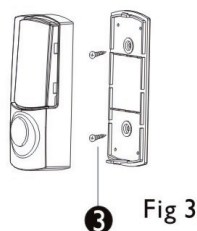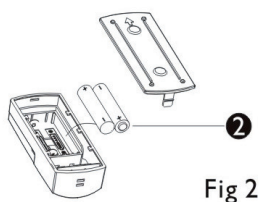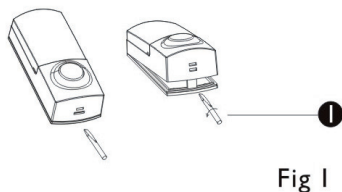

a) Ouverture/Fermeture bouton

- 1) Utilisez un petit tournevis plat pour ouvrir le bouton. (**Fig1**)
- 2) Insérez la pointe de celui-ci dans l'encoche nommée **Open** et appuyez légèrement de façon à ouvrir le couvercle.
- 3) Insérez 2 piles de type AAA (Non fournies) en respectant les polarités. (**Fig2**)
- 4) Placez le couvercle arrière sur votre support de fixation (Mur...), percez les 2 trous comme sur la **Fig3** puis fixez-le avec 2 vis (Non fournies)
- 5) Refermez ensuite le couvercle en faisant attention de bien positionner le joint d'étanchéité.

b) Le carillon

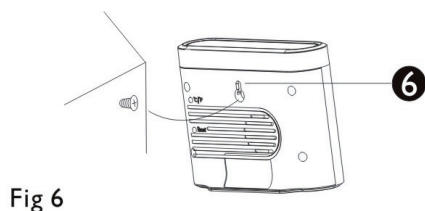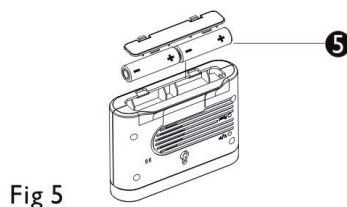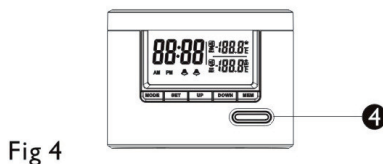

b) Information Carillon

- 1) Le bouton repéré 4 permet de changer la sonnerie du carillon. Vous aurez le choix entre 32 sonneries différentes. (**Fig4**)
 - 2) Ouvrez ensuite sur la partie inférieure du carillon le compartiment à piles en appuyant sur les 2 ergots.
 - 3) Insérez 2 piles de type AA (Non fournies) en respectant les polarités. (**Fig5**)
 - 4) Remplacez ensuite le couvercle.
 - 5) Ce carillon peut être installé de 2 façons :
 - * Posé sur une table
 - * Fixé au mur comme sur le schéma **Fig6**
- Placez une vis ou un clou sur votre mur puis positionnez le carillon sur le trou de fixation prévu à cet effet situé au dos de celui-ci.

M) REGLAGES

1. Le carillon

[MODE] : Par pression successive sur cette touche, vous pourrez afficher l'heure actuelle, l'alarme 1 et l'alarme 2.

[SET] : Une pression simple sur cette touche permet de changer le mode d'affichage de l'heure entre 12H et 24H.

[UP] : Une pression simple sur cette touche permet d'activer l'alarme 1 ou l'alarme 2 ou alors les 2. Lorsqu'une alarme est active, vous pourrez voir apparaître un picto avec le numéro correspondant à l'alarme en question.

En mode réglage, cette touche permet d'augmenter les valeurs du curseur.

[DOWN] : En mode réglage, cette touche permet de diminuer les valeurs du curseur.

[MEM] : Une pression simple sur cette touche permet de basculer l'affichage entre les températures minimum/maximum mémorisée.

Une pression de plus de 2 secondes sur la touche **MEM** permet de supprimer toutes les données mémorisées dans le carillon.

[SELECT] : Une pression simple sur ce bouton permet de sélectionner la sonnerie parmi les 32 disponibles.

[°C/°F] : Une pression sur ce bouton permet de sélectionner le mode d'affichage de la température entre °C et °F.

Une pression de plus de 2 secondes sur ce bouton permet de redémarrer la réception de la température extérieure en provenance du bouton.

[Reset] : Une pression de plus de 2 secondes sur ce bouton permet d'initialiser toutes les données concernant l'heure ainsi que les températures.

a) Réglage de l'heure

Une pression de plus de 2 secondes sur la touche **SET** permet d'accéder aux réglages de l'heure.

- L'heure se mettra alors à clignoter.
- Utilisez les touche **UP** et **DOWN** pour indiquer la valeur de votre choix.
- Appuyez sur la touche **SET** pour passer aux réglages des minutes. Elles clignoteront alors.
- Utilisez les touche **UP** et **DOWN** pour indiquer la valeur pour les minutes.
- Appuyez enfin sur la touche **SET** pour quitter le mode réglage et mémoriser.

b) Réglage des alarmes

Sélectionnez tout d'abord l'alarme que vous désirez régler en appuyant sur la touche **MODE**.

Une pression sur la touche **MODE** : Alarme 1

Deux pressions sur la touche **MODE** : Alarme 2

Lorsque l'alarme est sélectionnée, appuyez un peu plus de 2 secondes sur la touche **SET** pour accéder aux réglages de l'alarme 1.

- L'heure se mettra alors à clignoter.
- Utilisez les touche **UP** et **DOWN** pour indiquer la valeur de votre choix.
- Appuyez sur la touche **SET** pour passer aux réglages des minutes. Elles clignoterons alors.
- Utilisez les touche **UP** et **DOWN** pour indiquer la valeur pour les minutes.
- Appuyez enfin sur la touche **SET** pour quitter le mode réglage et mémoriser.

Le réglage de l'alarme 1 est alors terminé.

Procédez de la même manière pour régler l'alarme 2.

c) Activer la/les alarmes

Lorsque le réglage de vos alarmes est terminé, appuyez successivement sur la touche **UP** pour activer l'alarme 1, l'alarme 2 ou alors les 2.

Vous verrez apparaître sous l'heure les symboles correspondants.


d) Recherche et Réception des données

Après changement des piles ou après avoir appuyé sur le bouton **RESET** au dos du carillon, il passera en mode recherche des données pendant 5 minutes.

Après changement des piles ou après avoir appuyé sur le bouton **RESET** à l'intérieur du bouton, il commencera alors à transmettre les données de température extérieure au carillon une fois toutes les 83 secondes. Une fois que le carillon reçoit les données, l'écran LCD de celui-ci affichera la température extérieure et mettra les données à jour toutes les 83 secondes.

Toutefois, si les données ne sont pas correctement réceptionnées, l'écran affichera la mention «-----» à la place de la température.

e) Icônes du signal

Réception des données	
Données réceptionnées	
Problème de réception	

f) Icônes de la température

Température			
Etat	Augmentation	Stationnaire	Baisse

g) Etiquette porte nom

Vous avez la possibilité sur le bouton d'insérer une étiquette pour mettre votre nom.
Il suffit pour cela de lever le capot plastique transparent situé sur la face avant du bouton, insérez ensuite votre étiquette portant votre nom à la bonne dimension puis refermez le capot.

V) EN CAS DE PROBLEME

- 1) L'heure affichée n'est pas correcte, appuyez sur le bouton **RESET** pour relancer l'affichage des données horloge et températures.
Si le problème persiste, essayez de changer les piles.
- 2) L'affichage de la température extérieure est vide, appuyez sur le bouton **°C/°F** pour relancer la réception des données en provenance du bouton extérieur.
Si le problème persiste, appuyez sur le bouton **RESET** situé à l'intérieur du bouton pour envoyer à nouveau les données au carillon.

VI) SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Carillon et bouton	
Transmission	100 mètres en champs libre
Format affichage de l'heure	12 heures ou 24 heures
Alimentation	Par piles : - 2 piles de type AA pour le carillon - 2 piles de type AAA pour le bouton
Type de liaison	Sans fil
Nombre de sonneries	32 sonneries polyphoniques
Dimensions	Carillon : 120 x 87 x 36 mm ; Bouton : 87 x 36 x 30 mm
Poids (Avec piles)	Carillon : 183 grammes ; Bouton : 0.058 grammes

Société NORMAND OPTEX

117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont

www.optex.fr

